

คู่มือติดตั้ง

ชุดลากเรือ สำหรับ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้


ปี 2006-2012



GIANT CORPORATION CO., LTD.
บริษัท ไจแอนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

ขั้นตอนการติดตั้งชุดลากเรือ สำหรับ วีโก้

1. ถอดกันชนท้ายออกจากตัวรถพร้อมขา โดยถอดน็อตที่ด้านข้างแชนซีออก ข้างละ 2 ตัว พร้อมปลดปลั๊กเสียบไฟส่องป้ายออก
2. ให้ถอดขาทั้งขน ตรงตำแหน่งที่ติดกับตัวกันชนออก เพื่อติดตั้งสเปเซอร์ความหนา 8 มิลที่ตรงกลางระหว่างขาทั้งขนท้ายกับตัวกันชน เพื่อเพิ่มความกว้างของระยะห่างของขาทั้งขนท้ายอีก ข้างละ 8 มิล ดังภาพที่ 1.
3. ให้นำน็อตตัวผู้ที่มีด้ามจับ + แหวนอีแปะ ใส่เข้าไปด้านในแชนซี โดยให้ตัวด้ามยาวอยู่ที่รูด้านใน และตัวด้ามสั้นอยู่ที่รูด้านนอก (ด้ามจับมีไว้เพื่อ ให้ใส่น็อตเข้าไปในแชนซีได้สะดวก และป้องกันไม่ให้น็อตหมุนตาม เวลาขันน็อตตัวเมียจากด้านนอก ดังภาพที่ 2.
4. ติดตั้งชุดลากเรือเข้ากับ แชนซี และยึดด้วยน็อต M12 พร้อมแหวนอีแปะ และ แหวนสปริงพอหลวมๆ ดังภาพที่ 2.
5. ที่ด้านข้างแชนซี ให้ใส่น็อตที่รูด้านในก่อน เพื่อพ่วงชุดลากเรือติดกับแชนซี พอหลวม
6. ติดตั้งกันชนท้าย เข้าที่เดิม โดยสไลด์ปลายขาที่เป็นรู สล็อตเข้ากับน็อตด้านข้างแชนซีตัวใน เสร็จแล้วจึงยึดน็อตตัวที่อยู่ด้านนอก โดยยึดรวมทั้ง ขาทั้งขน และชุดลากเรือ เข้ากับแชนซี
7. ล็อคน็อตที่ยึดชุดลากเรือเข้ากับด้านล่างของแชนซีให้แน่น ก่อนเพื่อให้ชุดลากแนบกับแชนซีด้านล่าง แล้วค่อยล็อคน็อตตัวที่อยู่ด้านข้าง ที่เหลือ
8. เสียบปลั๊กเข้าที่เดิม
9. กรณีมีการติดตั้งปลั๊กไฟ ให้ยึดปลั๊กไฟเข้าที่ขาจับที่อยู่ด้านซ้ายของชุดลากเรือ ด้วยชุดน็อต M8 ที่จัดเตรียมไว้ให้

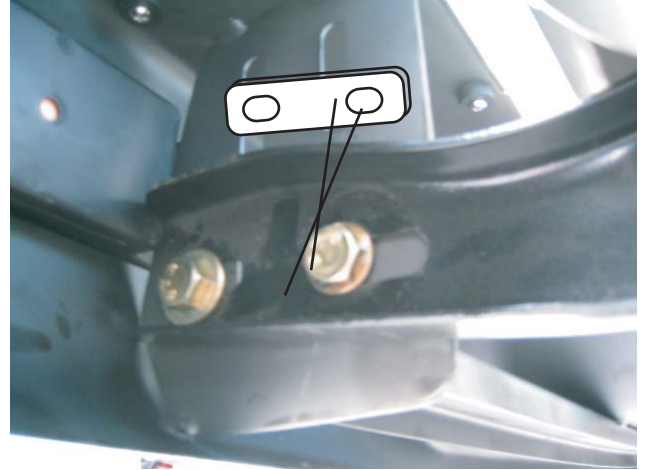

ภาพที่ 1. ติดตั้งสเปเซอร์ระหว่างขาทั้งขนกับตัวกันชน ทั้งสองข้าง



ภาพที่ 2. ติดตั้งชุดลากเข้ากับแชนซี

รายการอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

1. ชุดน็อตแบบมีด้ามจับ 4 ชุด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย น็อต M12 แบบมีด้ามจับ 1 ตัว พร้อม 1 หัวน็อต, 2 แหวนอีแปะ และ 1 แหวนสปริง (โดยแบ่งเป็น ด้ามสั้น 2 ชุด และ ด้ามยาว 2 ชุด)
2. สเปเซอร์ความหนา 8 มิล 2 ชิ้น

