

FITTING INSTRUCTION

PRODUCT : TOW BAR
FOR : FORTUNER 2007-2013




GIANT CORPORATION CO., LTD.
บริษัท ไจแอนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.




1. ถอดสกรูและคลิปออกตามตำแหน่งที่ล๊อคกันชนตรงบริเวณ ชุ่มล้อ




2. ถอดสกรูออกตามตำแหน่งที่ล๊อคกันชนตรงบริเวณ (3.) ด้านบน โดยเปิดประตูล้างขึ้น และถอดหูหิ้วกันชนออกด้วย (4.)

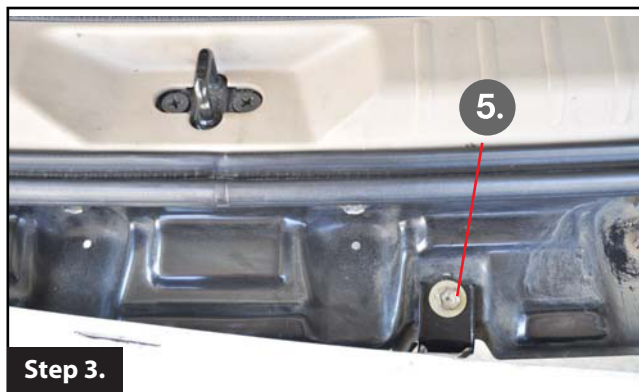

3. เมื่อดึงกันชนออกมา แล้วจะเห็นหูหิ้วกันชนถูกยึดด้วยน๊อต จากด้านบน ให้ถอดหูหิ้วกันชนตัวกลางออกเลย เราจะไม่ใส่กลับ เข้าไปอีก

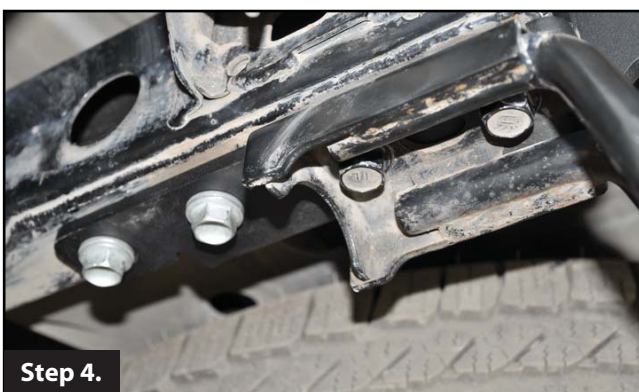


4. ถอดหูลากทั้งสองข้างของแชสซีออก แล้วติดตั้งชุดลากเรือ เข้ากับแชสซี โดยให้ใส่หูลากเข้าที่ด้านล่างของชุดลากเรือ

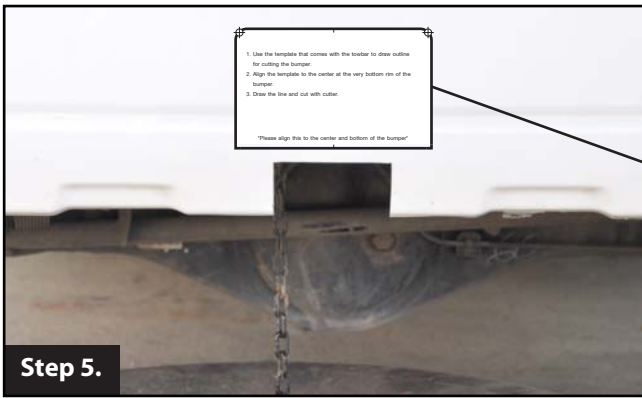

Step 5.


5. ตัดกันชนท้ายเดิมให้เป็นช่อง เพื่อให้ปากกระบอกรีซีฟเวอริ์ สามารถผ่านออกมาได้ขณะติดตั้ง โดยใช้แบบกระดาษแข็งที่แนบมา ทาบที่ตำแหน่งกึ่งกลางกันชนโดยให้ขอบด้านล่าง เสมอกับชายล่างของกันชน แล้วใช้ปากกาเขียนเส้นร่าง ก่อนตัดด้วยมีดคัตเตอร์

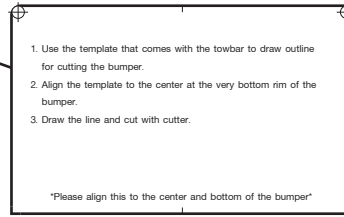

Step 6.

6. ติดตั้งกันชนท้ายเข้าที่ตามเดิม โดยใช้หัวทิวกันชนที่ให้มาแทนที่ หัวทิวกันชนเดิมที่ถอดออก ตรงตำแหน่งกลาง

สำหรับรถที่มีชุดแต่งสเกิร์ตเพิ่มเติม

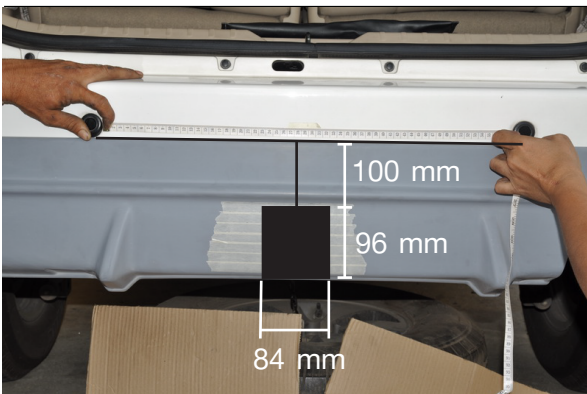

1. ให้เจาะช่องขนาด กว้าง 84 มิล สูง 96 มิล โดยให้ช่อง สีเหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางกันชน ในระนาบที่ต่ำกว่า ขอบล่างของเซ็นเซอร์ถอยหลัง ประมาณ 10 เซนติเมตร

(สเกิร์ตแต่ละรุ่นมีขนาดที่แตกต่างกัน หรือ ถูกติดตั้งแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นความสูงของช่อง ที่ 96 มิล อาจเปลี่ยนแปลงได้)